


Brenn- und Pflegeanleitung für neun Docht Indoor Finca


Burn -and maintenance instructions for your 9 wick Indoor Finca

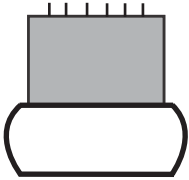

Die Finca-Kerzen für innen schaffen opulent ausgestaltete Licht-Tableaus, auf denen sich Wohnwelten mit ganz eigenem Flair inszenieren lassen. Es sind einzigartige Lichtpunkte des individuellen Ambientes – und es gibt sie nur von Kerzen Engels.

Finca indoor candles. A conscious choice for your own individual style. Finca candles create opulent tableaux of light within which you can reflect your own style-of-living flair. Perfect illumination for your own personal atmosphere – only by Engels Candle Manufacturers.

Die Mehrdocht-Kerzen von Engels sind nicht nur hell. Ihre Flammen entwickeln auch eine enorme Hitze. Lassen Sie Kerzen mit mehreren Dochten nicht stundenlang durchbrennen. Wegen der erhöhten Hitzeentwicklung besteht ansonsten die Gefahr, dass sie ungleichmäßig abbrennen bzw. flussiges Wachs ausbricht.

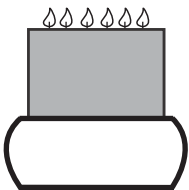

Engels multi-wick candles are not only bright. The flames also develop intense heat. Please ensure that they are not used in glass lanterns. Do not burn candles with several wicks for hours on end. The extreme build-up of heat may cause the candle to burn down un-evenly or the fluid wax may overflow.

Hinweis: Beim ersten Anzünden bitte den mittleren Docht erst 120min. später anzünden.

Advice: When lighting the candle the first time, please light up the wick in the center 120min later.

Achtung: Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen!

So pflegen Sie Ihre Finca-Kerze

Stellen Sie die Kerze auf einen nicht zu kleinen Untersetzer. Wichtig ist, dass sie sehr gerade steht.

Nach dem ersten Anzünden soll die Kerze so lange brennen, bis sich ein gleichmäßig starker Rand von 2-5cm gebildet hat.

Sofern die Kerze zum Ablaufen neigt, Flamme sofort löschen. Brennt sie einseitig ab, Kerze einfach drehen.

Werden die Flammen Ihrer Finca-Kerze zu groß und/oder unruhig, wurden möglicherweise die Dochte zu lang. Bitte kürzen Sie diese.

Die Flammen löschen Sie am besten mit der Engels Kerzen Löschanze.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Kälte und Frost schützen. Bei Kälte und Frost reagiert sie empfindlich. Es können Risse entstehen.

How to Care for Your Finca Candles

Ensure that the plate under the candle is not too small and that the candle is upright. The first time you light the candle let it burn until you get an even, solid edge 2-5cm.

If the candle starts to drip, snuff out the flame immediately. If the candle burns on one side, just turn it around.

If the flame of your Finca candle is too high or flickers, the wick may be too long and needs to be trimmed.

The best way to snuff out the flame is the use of the Engels Candle Snuffer

Protect the candles from direct sunlight, cold and frost. They are quite sensitive to the cold and frost, and may develop cracks.

Warning: Never leave burning candles unattended.